Bedienungsanleitung NB-R1060

Blooming Bidet

- Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch hergestellt
- Lesen Sie alle Instruktionen bevor sie das Gerät installieren und benutzen
- Bitte bewahren sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf

Inhalt

Wichtige Schutzvorrichtungen 2
Auflistung der Bestandteile 5
Kurzanleitung 7
Funktionen & Anwendungen 8
Installation / Montage 12
Montage Unterputz 15
Deinstallation / Demontage 16
Wartung 17
Wassertank leeren 19
Fehlerbehandlung 20
Produktspezifikation 21
Garantie 22

Wichtige Schutzvorrichtungen

Bitte lesen Sie alle Instruktionen vor Inbetriebnahme

GEFAHR **Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden**

- Nicht benutzen, während sie ein Bad nehmen
- Bitte lagern sie das Produkt so, dass es nicht in eine Wanne fallen oder sinken könnte
- Bitte das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen
- Greifen Sie nie nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Vorher ausstecken!

WARNUNG **Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden**

- Wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von kleinen Kindern und Behinderten benutzt wird, ist strenge Überwachung notwendig.
- Benutzen Sie das Gerät nur so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Benutzen Sie keine anderen Befestigungsmaterialen, als die vom Hersteller empfohlenen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals wenn es Dellen aufweist, wenn es nicht richtig funktioniert, es fallengelassen oder sonst beschädigt wurde oder es ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie das Gerät in diesem Fall zum Kundendienst zur Reparatur.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen.
- Blockieren Sie niemals die Lüftungsschlitze des Geräts oder legen es auf eine weiche Oberfläche, wie ein Bett oder ein Sofa, wo die Lüftungsschlitze blockiert werden können. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub, Haaren und ähnlichem.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn sie schlafen!
- Stecken Sie nie irgendetwas in eine der Öffnungen des Geräts.
- Nie draußen benutzen, oder wenn Sprüh-Produkte oder Sauerstoff verwendet werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an korrekt geerdete Steckdosen an.
- Jeglicher Kundendienst sollte von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden.
- Ändern, reparieren oder bauen Sie das Gerät niemals auseinander.
- Giessen oder sprühen Sie niemals Wasser auf das Gerät.
- Berühren Sie die Stecker niemals mit nassen Händen.
- Schließen Sie das Gerät korrekt an den Strom an und achten Sie auf die richtige Spannung des Gerätes.

Wichtige Schutzvorrichtungen

WARNUNG Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden

- Benutzen Sie keine zerstörten oder angebrochenen Stromkabel
- Benutzen Sie keine Dampf-Reiniger
- Halten Sie das Gerät von Feuer und entzündlichen Substanzen fern
- Nicht an industrielle Wasser-Anschlüsse anschließen
- Schließen sie keine elektrischen Geräte an die gleiche Steckdose an
- Lassen sie defekte Stromanschlüsse durch autorisierte Fachpartner ersetzen
- Vorsicht vor leichten Verbrennungen
- Bevor Sie das Gerät von der Toilettenschüssel entfernen, trennen Sie es zuerst vom Strom

VORSICHT Um Verletzungen bei Personen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden

- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät. Stehen sie nie auf das Gerät, es könnten Beschädigungen am Gerät oder Verletzungen auftreten.
- Benutzen Sie keine Chemikalien um das Gerät zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten und gut ausgewrungenen Tuch. Bei gröberem Schmutz, benutzen sie ein weiches, feuchtes Tuch mit mildem Geschirr-Reiniger und wischen mit einem trockenen Tuch nach.
- Knallen Sie den Deckel nicht zu, das könnte einen Produktdefekt verursachen.
- Lehnen Sie sich nicht auf den Deckel.
- Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Strom und leeren Sie den Tank.
- Ziehen und drehen Sie nicht am Verbindungsschlauch, es könnte die Wasserzufuhr unterbrechen oder ein Leck entstehen lassen.
- Den Warmluft-Ausgang nicht bedecken oder Teile hineinstecken, es könnte einen Stromschlag verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Fehlfunktion
  Ziehen Sie den Stecker raus und kontaktieren Sie den Kundendienst
  Bei Benützung mit Fehlfunktion besteht Brand- und Stromschlag-Gefahr.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG AUF

Markierung

Diese Markierung auf dem Produkt oder ihrer Literatur zeigt an, dass es nach Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltverschmutzung und Gesundheitsschädigungen durch unkontrollierte Müllbeseitigung vorzubeugen, trennen Sie dieses Gerät bitte von anderem Müll und recyceln sie es um die umweltverträgliche Wiederverwendung der Materialien zu fördern.

Privatpersonen sollten entweder den damaligen Händler oder die Kommune verständigen um Informationen darüber zu erhalten, wie sie dieses Gerät am besten entsorgen können.

Dieses Produkt darf nicht mit anderem gewerblichen Abfall vermischt werden.

- **Zugang zum Wasserschutz: IPX4 (nur die Sitzheizung)**

Auflistung der Bestandteile

Blooming Bidet NB-R1060

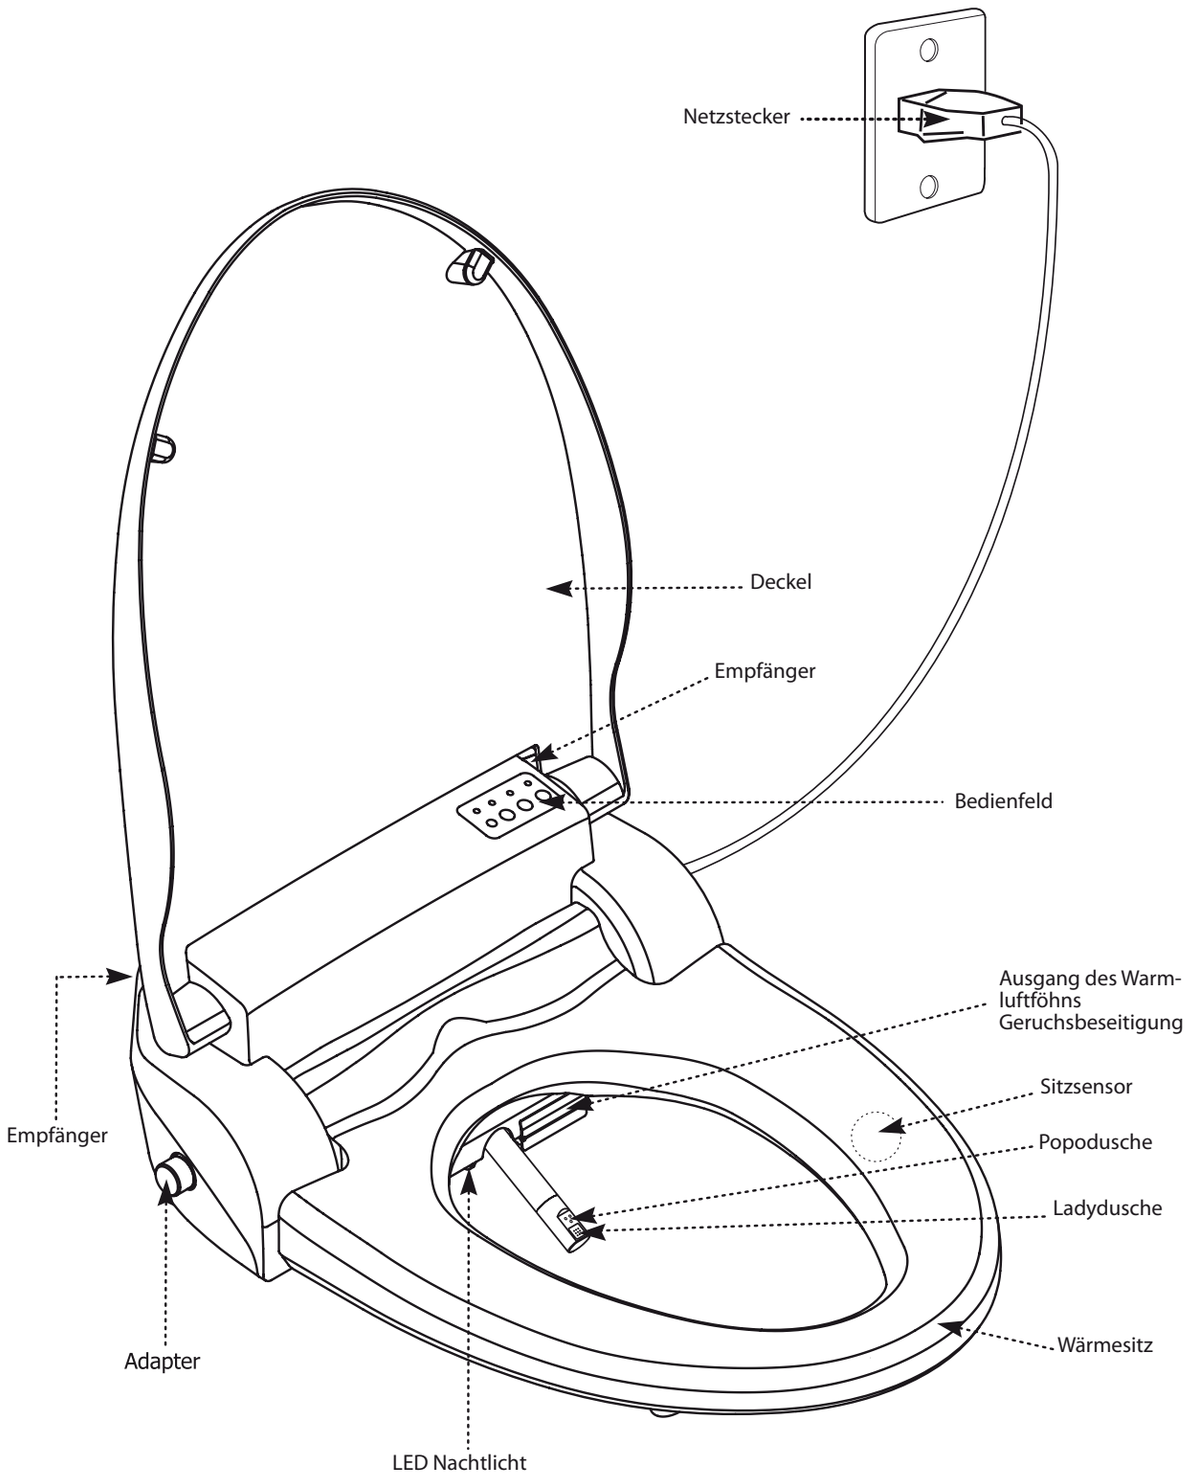

Auflistung der Bestandteile

Das Zubehör

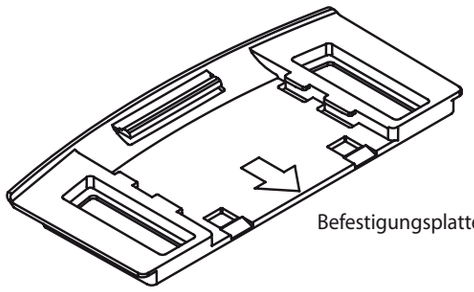

Befestigungsplatte

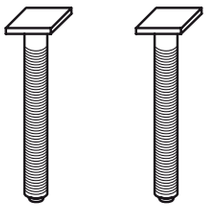

Fixier-Schrauben

Gummidichtungen

Beilagscheiben

Dichtungsmutter



Haltewinkel

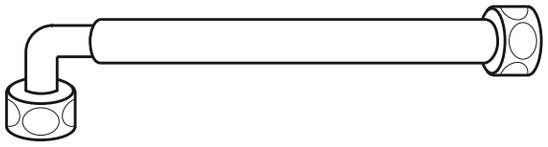



Batterien



Ersatzmutter

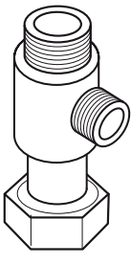

T-Stück

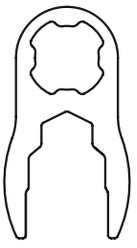

Schlüssel

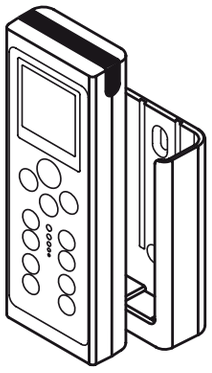

Fernbedienung mit Halter

Bedienfeld

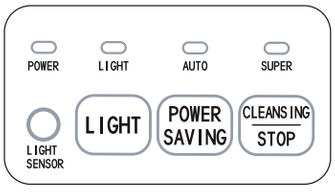

Bedienfeld

Fernbedienung

Kurzanleitung

Die Tasten "CLEANSING","BIDET" und "DRY" direkt am Dusch-WC, starten die jeweiligen Funktionen. Um den Wasserdruck und die Temperatur des Fönes zu verändern, drücken sie einfach auf der Fernbedienung die laufende Funktion und anschliessend die TASTEN für den Druck oder die Temperatur.

1 Setzen sie sich

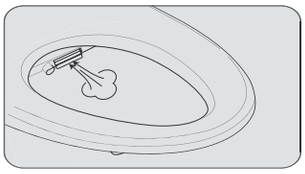

• Setzen sie sich mittig hin.

2 Drücken Sie die „CLEANSING“ oder „BIDET“ Taste

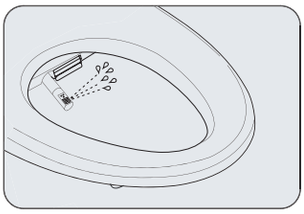

• Führt entweder die „CLEANSING“ oder „BIDET“ Funktion aus
• Jede Funktion läuft eine Minute
• Bei wiederholtem Drücken der „CLEANSING“ oder „BIDET“ Taste schalten sie die Move-Funktion dazu. Die Düse bewegt sich automatisch hin-und-her

3 Drücken Sie die “DRY“ Taste

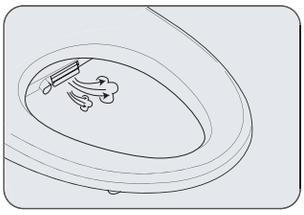

• Das „DRY“ Licht leuchtet und der Warmlufföhn startet
• Die Warmluftföhnfunktion läuft für 3 Minuten (1 Minute im automatischen Modus)
• Der Trockenvorgang kann mit Hilfe von sanftem Abreiben mit Toilettenpapier maximiert werden.

4 Drücken Sie die „STOP“ Taste

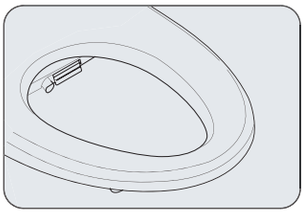

• Stoppt alle Funktionen

Sitzen Sie in der Mitte, wenn Sie das Gerät benutzen
(Der Sitzsensor könnte nicht richtig funktionieren, wenn man nicht in der Mitte sitzt, siehe dafür „Sitzsensor“ auf Seite 11)
Wenn die „CLEANSING“ oder „BIDET“ Funktion längere Zeit aktiv ist, fällt die Wassertemperatur nach und nach. Um wieder warmes Wasser zu erhalten, setzen Sie die Funktion nach 3 Minuten fort.

Funktionen & Anwendungen

Move-Funktion(Oszillierende Reinigung)

- Die Move-Funktion erfolgt beim Drücken der„CLEANSING“ oder„BIDET“ Taste während eine der 2 Funktionen bereits läuft
- Die Düse stoppt, wenn„CLEANSING“ oder„BIDET“ noch einmal gedrückt werden

Einstellung des Wasserdrucks

- Wenn man sich hinsetzt, wird der Wasserdruck-Level angezeigt. Das Gerät speichert die letzte Wasserdruck-Einstellung
- Der Wasserdruck kann durch drücken von„HI“ oder„LO“ verändert werden.
- Wenn niemand auf dem Gerät sitzt, ist die Wasserdruck-Anzeige inaktiv

(Level 1) (Level 2) (Level 3) (Level 4) (Level 5)

Einstellung der Düsenposition

- Drücken Sie„FR“ oder„BK“ um die Düsenposition während der Duschfunktion zu ändern
- Die Düse kehrt zu ihrer Mittelposition zurück, wenn der Vorgang beendet ist und man sich vom Sitz entfernt

Einstellung der Wassertemperatur

- Drücken Sie die„WATER“ Taste um die Wassertemperatur zu ändern
  Wählen Sie die gewünschte Temperatur



(Off) (Low) (Middle) (High)

Einstellung der Sitztemperatur

- Drücken Sie die „SEAT“ Taste um die Sitztemperatur zu ändern
  Wählen Sie die gewünschte Temperatur

(Off) (Low) (Middle) (High)

- Das Gerät speichert die Temperatur vom Wasser und der Sitzheizung, auch wenn es ausgeschalten ist. Es ist nicht notwendig, nach einem Stromausfall die Einstellungen neu vorzunehmen

Funktionen & Anwendungen

Einstellung der Warmluft-Temperatur

- Während der Warmluftföhn eingeschaltet ist, zeigt die „WATER DRY“ LED die Temperatur Einstellung an
- Das Gerät speichert die letzte Temperatur-Einstellung des Warmluft-Föhns
- Drücken Sie „HI“ oder „LO“ um die Temperatur zu ändern

(Level 1) (Level 2) (Level 3) (Level 4) (Level 5)

Nachtlicht LED

- Aktivieren Sie das Nachtlicht durch drücken der „LIGHT“ Taste. Das Nachtlicht geht automatisch an, wenn es im Raum dunkler wird. Um das Nachtlicht auszuschalten, drücken Sie die „LIGHT“ Taste erneut
- Wenn das Nachtlicht an ist, erkennt das Bidet das Toilettenlicht automatisch und das Nachtlicht geht an
- Der Benutzer kann so das Blooming NB-R1060 ohne Licht in der Toilette benutzen
- Der Stromverbrauch des Nachtlichts ist sehr gering

Automatischer Stromspar-Modus

- Drücken Sie die Taste „POWER SAING“, bis auf der Anzeige „AUTO“ erscheint
- Im Stromspar-Modus wird die Wasser- und Sitztemperatur auf 30˚C festgesetzt
- Wenn man sich auf den Sitz setzt, wird die Stromspar-Funktion deaktiviert
- Wenn man sich vom Sitz entfernt, ist die Stromspar-Funktion wieder aktiv
- Um die Stromspar-Funktion ganz zu deaktivieren, drücken Sie zweimal die Taste „POWER SAVING“ , die Anzeige erlischt

Super Stromspar-Modus

- Drücken Sie die Taste „POWER SAVING“, bis auf der Anzeige „SUPER“ erscheint
- Das Bidet erkennt die Toiletten-Helligkeit selbstständig und bietet so exzellente Stromersparnis im Super Stromspar-Modus
- Im Super Stromspar-Modus werden normale Temperaturen für Wasser und Sitz festgesetzt. Der Super Stromspar-Modus wird temporär deaktiviert, wenn das Toilettenlicht angeht
- Das Gerät geht in den Normal-Modus wenn der Sitz im Dunklen besetzt ist
- Um die Super Stromspar-Funktion ganz auszuschalten, drücken Sie „POWER SAVING“, die Anzeige erlischt

Funktionen & Anwendungen

Selbstreinigung der Düsen

- Vor und nach jeder Benutzung wird die Selbstreinigung automatisch gestartet

Düsenreinigung

- Drücken Sie die Tasten „CLEANSING“ und „BIDET“ gleichzeitig. Die Düsen fahren heraus
- Reinigen Sie die Düsen manuell mit einer kleinen Bürste. Drücken Sie die Taste „STOP“ und die Düsen verschwinden wieder in ihre geschützte Position, anschließend wird die Selbstreinigung durchgeführt

Massage

- Drücken Sie die „MASSAGE“ Taste und der pulsierende Wasserstrahl läuft während die Duschfunktion aktiv ist (Funktioniert nicht, wenn der Wasserdruck im 1. Level ist)
- Drücken Sie die Taste „MASSAGE“ erneut um die Funktion zu stoppen

Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die „STOP“ Taste für mehr als 4 Sekunden, die Anzeige erlischt
  Das Gerät wird komplett ausgeschaltet
- Drücken Sie eine beliebige Taste um das Gerät wieder einzuschalten
- Das Gerät speichert alle vorherigen Einstellungen auch bei einem Stromausfall. Es ist demnach nicht notwendig, die Einstellungen erneut vorzunehmen

Funktionen & Anwendungen

Automatische Reinigung

- Die bewegende Reinigung und der Warmluftföhn laufen für je 1 Minute, wenn die Taste „AUTO CLEAN“ gedrückt wird
- Das 3. Level für Wasserdruck, das 2. Level für Warmluft und das 3. Level für die Düsenposition werden automatisch eingestellt. (Wasserdruck, Warmluft und Düsenposition können individuell eingestellt werden)
- Beim Benutzen der „AUTO CLEAN“ Funktion, erzwingt der Sensor die Einstellung der Temperaturen für Wasser und Sitz auf „Medium“, wenn die Temperatur auf „HI“ festgesetzt wurden

Sitzsensor

- Der Sitzsensor ist im Sitz installiert (Siehe Seite 26)
- Der Sitzsensor wird aktiviert, wenn Hautkontakt besteht
  Folglich, bleibt der Sensor inaktiv, wenn ihn Stoff bedeckt oder andere Materialien auf den Sitz gelegt werden

Batteriewechsel -Fernbedienung

- Wenn die Anzeige „Battery Sign“ blickt, wird es schwierig sein, die Tasten zu drücken, wechseln Sie deshalb die Batterien

1. Entfernen Sie die Fernbedienung von der Halterung
2. Öffnen Sie das Batteriefach und wechseln die Batterien (Lebensdauer: etwa 1 Jahr)
3. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie die Fernbedienung wieder an der Wandhalterung

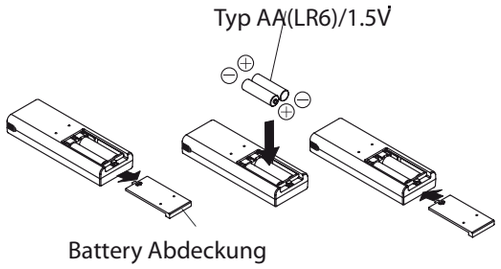

⚠ Caution

- Es werden Batterien vom Typ AA(LR6) 1.5V benötigt. Das Ersetzen der Batterien durch einen falschen Typ kann zur Explosion führen
- Legen Sie die Batterien anhand der +/- Kennzeichnungen in die Fernbedienung ein.
- Benutzen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien zusammen

Montage

- Vergewissern sie sich vor der Installation, dass Größe und Form des Sitzes korrekt sind
- Vergewissern sie sich, dass kein Zubehör fehlt
- Stecken Sie den Netzstecker erst ein, wenn die Installation abgeschlossen ist
- Die Erdung sollte durch autorisiertes Personal durchgeführt werden

1 Entfernen des ursprünglichen Toiletten-Sitzes

- Entfernen sie den ursprünglichen Toiletten-Sitz, in dem sie die Fixier-Muttern unterhalb abschrauben
- Behalten Sie den abmontierten Sitz und die Muttern für späteren Gebrauch

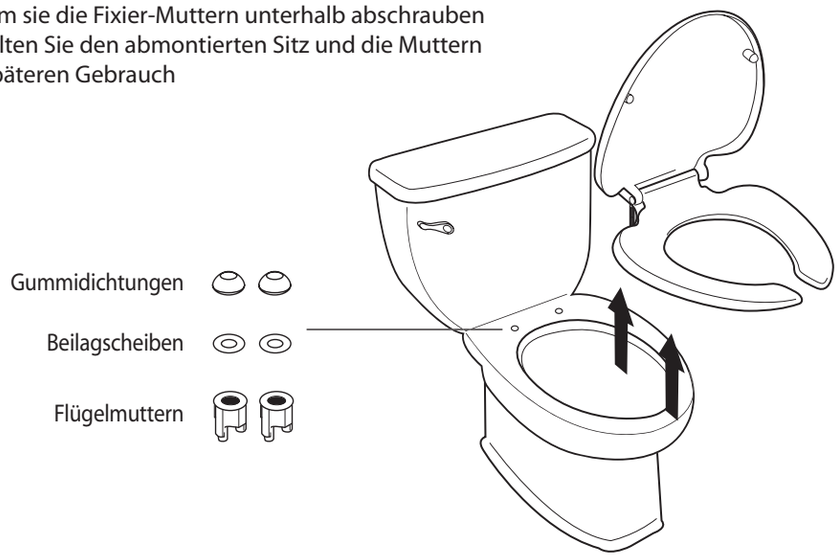

2 Leeren Sie den Wassertank nachdem Abdrehen des Wasserzugangs

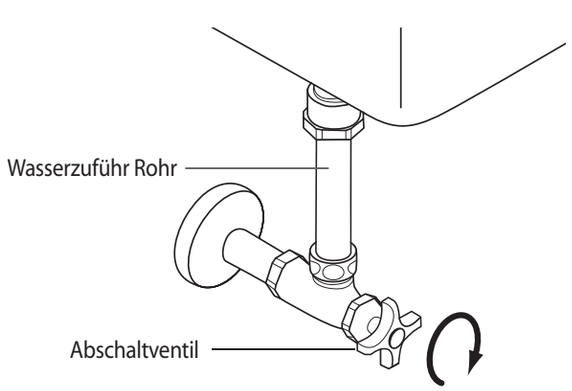

Installation / Montage

3 Entfernen Sie den Wasserschlauch vom Abschlussventil und befestigen sie das T-Stück

• Im Falle eines unbiegsamen Rohres können T-Stücke nicht installiert werden. Hierfür muss ein separater flexibler Schlauch gekauft werden (oder Wassertank)

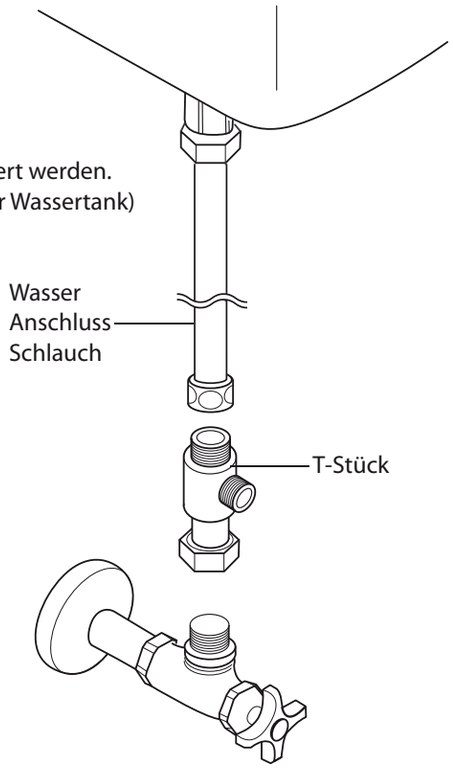

4 Legen Sie die Dichtungs-Muttern in die Fixierlöcher des Toilettensitzes

• Falls es wegen der Lochgröße Probleme geben sollte, die Dichtungs-Muttern einzuschrauben (unter 14mm oder 0.55“), müssen Sie andere Muttern und Dichtungsringe verwenden (Ein paar an Standard-Muttern ist diesem Paket als Zubehör beigelegt)

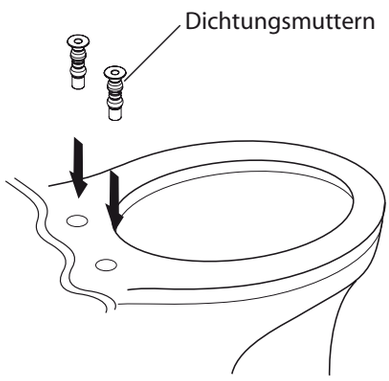

5 Legen Sie die Dichtungsringe auf die Dichtungs-Muttern

6 Fixieren Sie die Befestigungsplatte mit den Fixier-Schrauben, nachdem Sie die Haltewinkel darauf befestigt haben

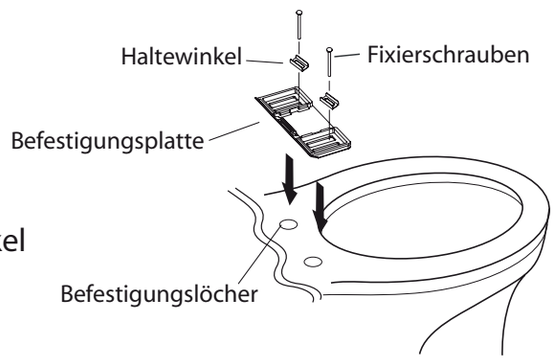

Installation / Montage

7 Schieben Sie das Blooming NB-R1060 auf die montierte Befestigungs-Platte entsprechend den Fugen unterhalb des Geräts

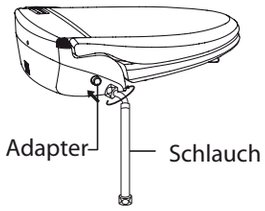

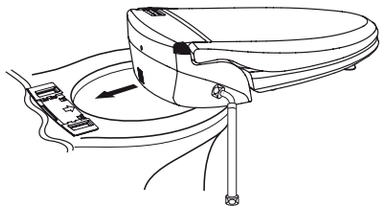

8 Schließen sie den Panzerschlauch an das T-Stück und das Dusch-WC an

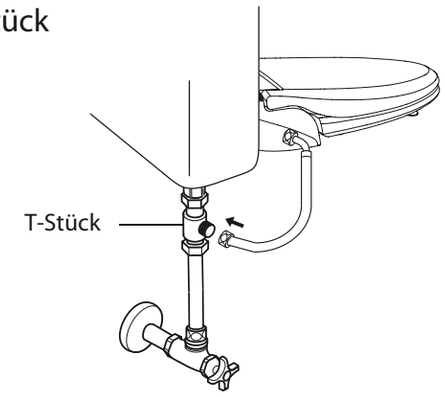

9 Installieren Sie die Halterung für die Fernbedienung an der Wand.



Beidseitiges Klebeband

10 Setzen Sie die Batterien, wie abgebildet in die Fernbedienung ein

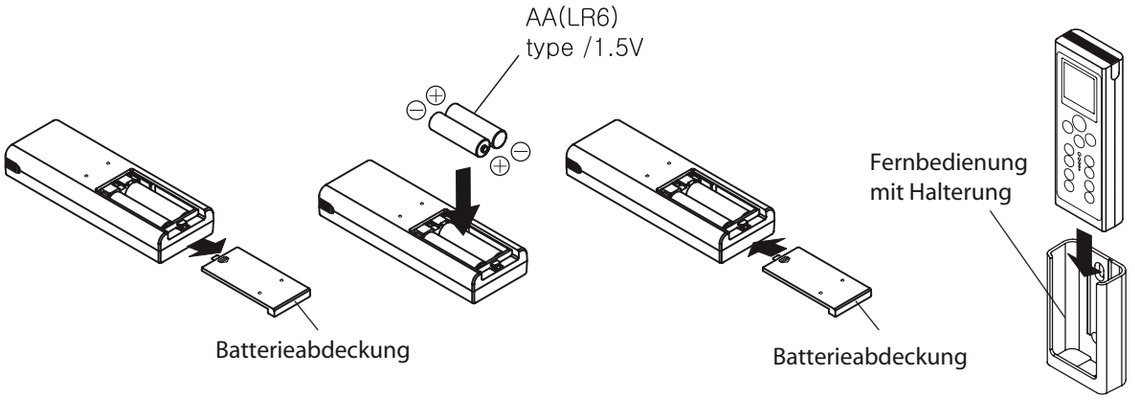

Dichtigkeitsprüfung

1. Öffnen Sie das Wasserabsperrventil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen!

2. Prüfen Sie den Anschluß und alle Verbindungen auf eventuellen Wasseraustritt.

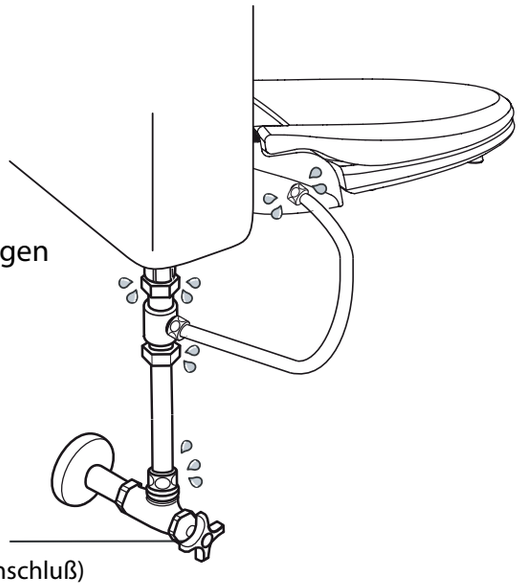

3. Anschluß des Netzsteckers

Wenn die Power-Anzeige nicht aufleuchtet, wenn man den Netzstecker eingesteckt hat, drücken sie eine beliebige Taste, außer "HI", "LO", "FR", "BK" und das Gerät geht an.

WARNUNG

Das Gerät darf nicht gedreht oder bewegt werden, nachdem es angeschlossen wurde! Es könnte ein Stromschlag ausgelöst werden!

4. Drücken Sie die Taste „CLEANSING/STOP" am Gerät oder „CLEANSING" oder „BIDET" auf der Fernbedienung und der Wassertank wird aufgefüllt. Ein langer Piepton signalisiert Ihnen, wenn der Tank voll ist.

5. Um zu prüfen, ob Wasser aus den Düsen spritzt, drücken Sie „CLEANSIN/STOP" oder „CLEANSING", „BIDET" auf der Fernbedienung, während Sie eine Hand auf den Sitzsensor halten.

* Halten sie Ihre Hand über die Spritzdüse, damit das Wasser nicht aus dem Gerät spritzt!

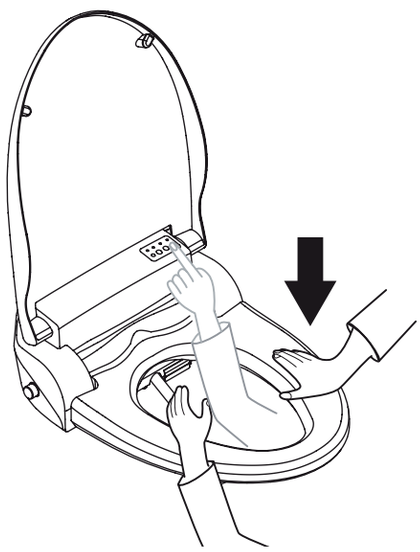

Deinstallation / Demontage

Unten folgen die Instruktionen für eine notwendige Deinstallation des Dusch-WC´s bei Umzug etc.

1. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose
2. Schließen Sie den Wasserzugang, in dem Sie das Absperrventil im Uhrzeigersinn zudrehen und leeren Sie den Wassertank vollständig
3. Entfernen Sie den flexiblen Schlauch vom Gerät und lösen Sie das Gerät aus seiner Halterung

Um das Gerät zu lösen, schieben Sie das Gerät leicht angehoben nach vorne, wie auf der Abbildung angezeigt

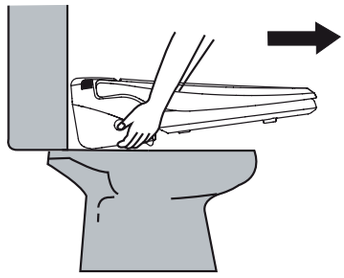

4. Lösen Sie den Ablass-Stöpsel unterhalb des Geräts und leeren Sie den Tank vollständig

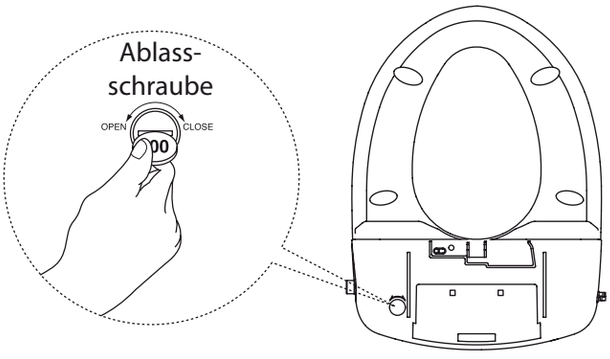

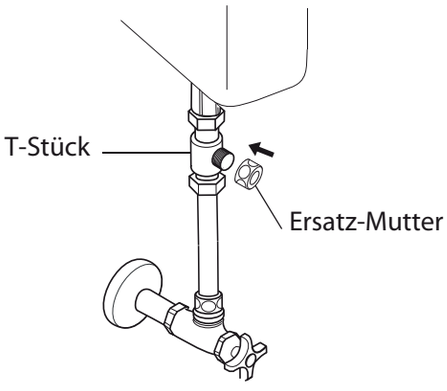

5. Entfernen Sie den Panzerschlauch und das T-Stück
6. Verbinden Sie den Wasser-Schlauch mit dem abgedrehten Absperrventil
7. Öffnen Sie das Absperrventil in dem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen und überprüfen Sie die Verbindungen nach eventuellem Wasseraustritt
8. Montieren Sie den originalen Toilettensitz und - deckel

Reinigung des Siebes

1. Schließen Sie den Wasserzugang indem Sie das Absperrventil im Uhrzeigersinn zudrehen und leeren Sie den Wassertank vollständig
2. Entfernen Sie das Sieb indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen
3. Nachdem Sie das Sieb gesäubert haben, drehen Sie es im Uhrzeigersinn wieder hinein
4. Öffnen Sie das Absperrventil

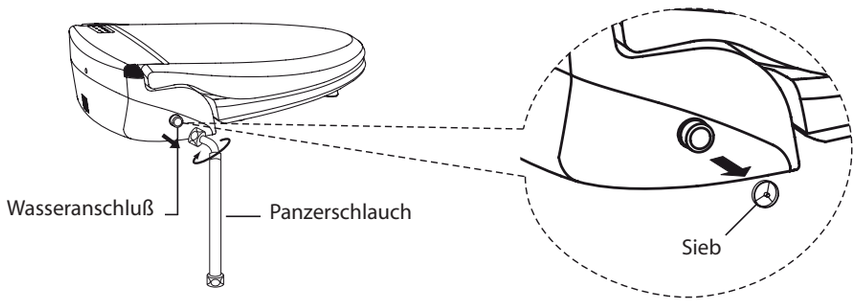

Reinigung der Düse

1. Drücken Sie die Tasten „CLEANSING“ und „BIDET“ gleichzeitig.
Beide Düsen fahren gleichzeitig heraus
2. Reinigen Sie die Düsen mit einer kleinen Bürste von Hand. Um die Düsen wieder in ihre gesicherte Lager-Position zu bringen, drücken Sie die „STOP“ Taste. Nach dem Einfahren wird automatisch die Selbstreinigung gestartet

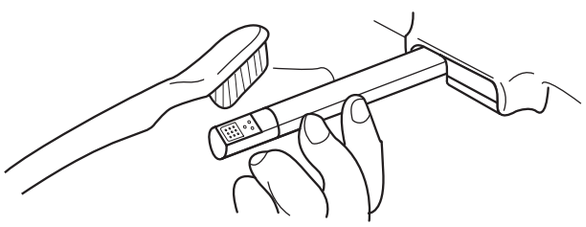

Äußere Reinigung

- Das äußere Gehäuse des Dusch-WC ist aus Plastik gefertigt, welches durch Bürsten, Chemikalien, usw. beschädigten werden kann. Benutzen Sie keine Chemikalien

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät

- Entfernen Sie den Netzstecker vor der Reinigung. Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass kein Wasser zum Stecker oder zur Steckdose spritzt

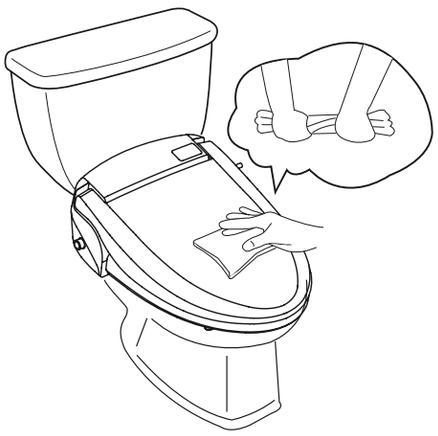

Wassertank leeren

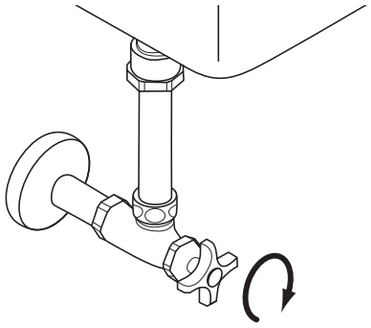

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker
2. Schließen Sie das Absperrventil indem Sie es im Uhrzeigersinn zudrehen
3. Ziehen Sie das Dusch-WC von der Toilette
   Siehe hierfür Seite 17 (Deinstallation / Demontage)
4. Nachdem Sie einen Eimer (4l) unter das Gerät gestellt haben, öffnen Sie den Stöpsel und leeren den Tank vollständig

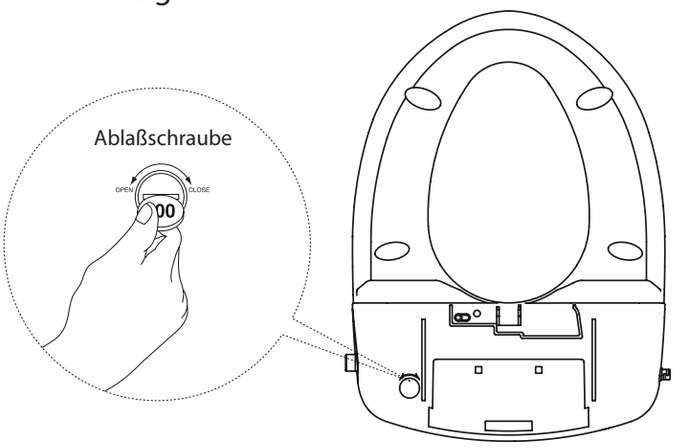

Frostschutz im Winter

1. Stecken Sie den Netzstecker ein und überprüfen Sie, ob das Gerät an ist.
2. Schalten Sie den „WATER“ Level nicht ab und stellen Sie die Wassertemperatur auf „LO“ oder höher
3. Leeren Sie den Wassertank bei längerer Nichtbenutzung

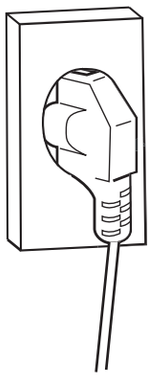

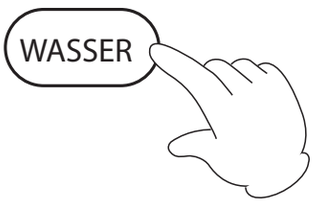

Fehlerbehandlung

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, überprüfen Sie bitte folgende Hinweise:

Problembeschreibung	Mögliche Ursachen
Gerät funktioniert nicht	• Kein Strom • Der Netzstecker ist nicht eingesteckt • Stromausfall • Drücken Sie ein bliebige Tast auf der Fernbedienung
Reinigung, Bidet, Trocknung, Auto-Reinigung funktionieren nicht	• Etwas verdeckt den Sitz ☞ Haben Sie überprüft ob etwas auf der Sitzoberfläche liegt? Das Gerät wird nur dann aktiv, wenn die Haut des Benutzers den Sitzsensor berührt
Kein Wasser	• Das Absperrventil ist zu • Die Wasserzufuhr ist unterbrochen
Niedriger Wasserdruck	• Was Wasserdruck-Level ist auf „LO“ • Das Sieb ist verstopft
Niedrige Wasser-temperatur	• Das Wassertemperatur-Level ist ausgeschalten oder auf „NIEDRIG“ • Warmwasser, welches auf „HI“ eingestellt ist, ist für 40 Sekunden verfügbar. Danach braucht es 3 Minuten um wieder zur ausgewählten Temperatur zu gelangen
Der Sitz ist nicht warm	• Das Sitztemperatur-Level ist ausgeschalten oder auf „LO“
Die Föhnluft ist nicht warm	• Das Warmluft-Level ist ausgeschalten oder auf „LO“
Die Fernbedienung funktioniert nicht immer	• Batterien zu schwach und sollten ausgetauscht werden.

Produkt-Spezifikationen

Gerät			NB-R1060
Stromzufuhr			220-240V ~ , 50/60Hz
Max. Strom-Auschöpfung			1160-1380 W
Länge des Stromkabels			1.4m
Wasseranschluss			Direkter Anschluss an die Wasserzufuhr
Wasserdruck			98 0,9 - 7 bar735kPa
Popodusche	Wasser durch-fluss	POPO	0,95 ℓ /min
		BIDET	0,95 ℓ /min
	Wasserdruck-Einstellung		5 Stufen
	Sitzheizung Temp. Einstellng.		34 ° C, 37 °C, 40 °C
	Heizleistung		1160-1380 W
	Sicherheits-vorrichtung		Thermosicherung, Thermostat, Wasserlevel-Sensor
Sitz-heizung	Temperatur Einstellung		34 ° C, 38 °C, 40 °C
	Heizleistung		55 -65 W
	Sicherheitsvorr.		Thermosicherung
Trocknen	Temperatur Einstellung		normale Temperatur ~ 50 °C (5 Stufen)
	Heizleistung		195-232 W
	Sicherheitsvorr.		Thermosicherung, Bimetall
Wasserzufuhrtemperatur			3˚C ~ 35˚C
Umgebungstemperatur			3˚C ~ 40˚C
Produktgröße			(B)350mm x (L)515mm x (H)155mm
Gewicht			4.2 kg

Garantie

Garantie

- Wir garantieren, dass unsere Produkte unter normalen Umständen frei von Fabrikationsfehlern sind und eine Garantielaufzeit von 2 Jahren nach Warenkauf. Diese Garantie gilt nur für den Endkunden.

- Bei Defekten, kontaktieren Sie bitte den Händler oder ihren Kundendienst

Produkt Name	Blooming Bidet	Model Name	
Kaufdatum		Seriennummer	
Käufername		Garantie-dauer	2 Jahre ab Kaufdatum

Kostenlose Kundendienst Bestimmungen

- Während der Garantiezeit, wenn beim Produkt während normaler Bedienung ein Defekt auftritt, wird das Gerät kostenlos repariert.

- Auch während der Garantiezeit sind folgende Anwendungen kostenpflichtig:

(1) Beschädigungen, die vom Kunden durch Fahrlässigkeit oder Eigenverschulden verursacht wurden, oder Defekte durch falsche Reparatur oder Veränderung
(2) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Feuer, Gas, Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzeinschlag oder andere natürliche Katastrophen, Ve rschmutzung oder abnormaler Stromzufuhr
(3) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Benutzung außerhalb des Haushalts (längere öffentliche Nutzung, innerhalb eines Fahrzeugs)
(4) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Misshandlung während dem Transport nach dem Kauf
(5) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Entfernung des Geräts nach erfolgter Installation
(6) Verschleiß von Bauteilen (Dichtungen, Filter, usw.)
(7) Neuinstallation der Popodusche NB09 nach Kundenwunsch
(8) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, da anfallende Kosten bei unnötigen Service-Besuchen in Rechnung gestellt werden

Notizen